

# Kofferraumbodennetz




## Einfach und Praktisch

Das Kofferraumnetz wird gewöhnlich auf dem Boden des Kofferraums installiert, indem einfach vier Karabinerhaken mit den in den meisten Autos vorhandenen Ankerringen verbunden werden.

Die Karabinerhaken (patentiert) können verschieden eingestellt werden um die Spannung der vier Netzseiten zu verändern und somit den Netzumfang zu optimieren.

Die Kofferraumnetze bieten außerdem eine Regulation der Länge des elastischen Netzes und damit eine größere Nutzbarkeit.

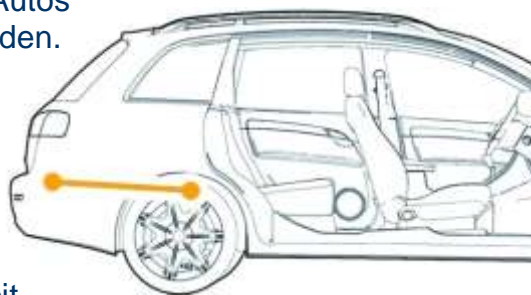

Das bivalente Kofferraumnetz kann sowohl auf dem Kofferraumboden, als auch als Sack an den Seiten überall dort befestigt werden, wo Ankerringe vorhanden sind, oder unter Verwendung des entsprechenden Bausatzes, erhältlich

von unserer Produktliste.



**Hinweis:** Um das richtige Netz für das eigene Auto zu finden, reicht es aus das Rechteck, (oder Trapez) das von den vier Ankerringen am Kofferraumboden (oder den Kofferraumseiten, der Gepäckablage, oder an der Rücksitzwand) eingegrenzt wird zu vermessen und diese Werte dann mit den Werten auf unserer Liste abzugleichen.